


Inglesina

Quid²

STROLLER

부품명

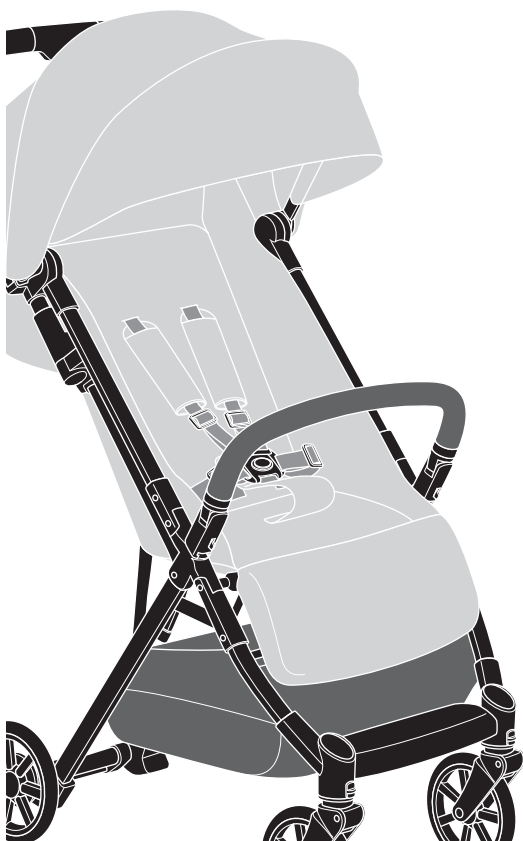


**IMPORTANT
INSTRUCTIONS
REFERENCE.**

-


**KEEP
FOR**

**THESE
FUTURE**


1


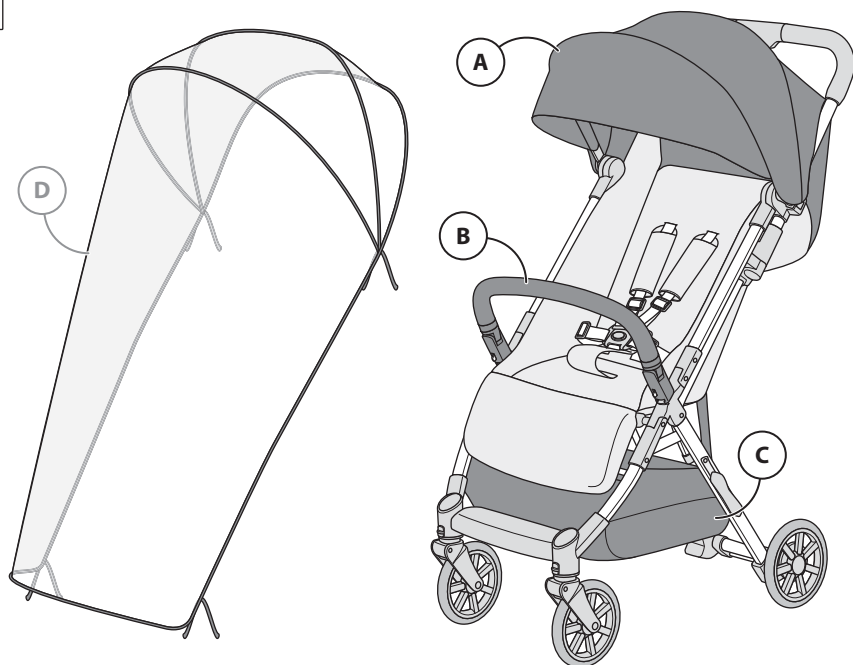







2




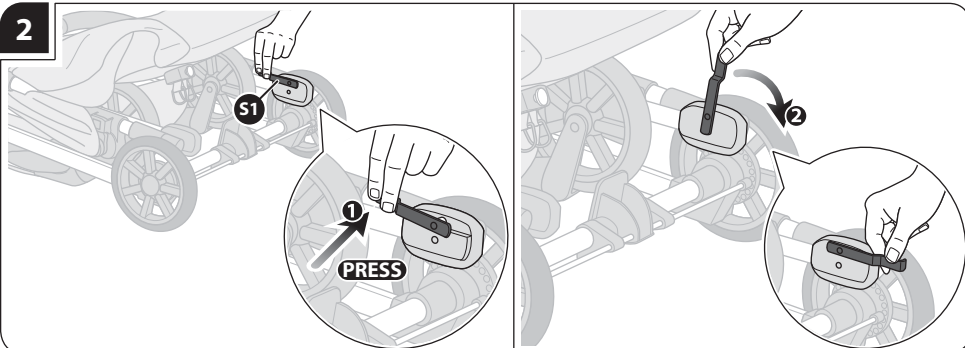


3



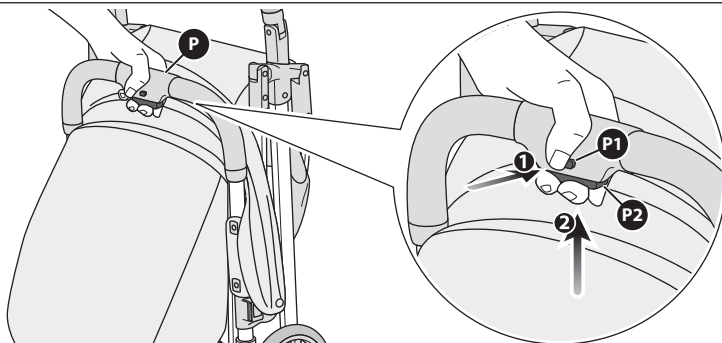


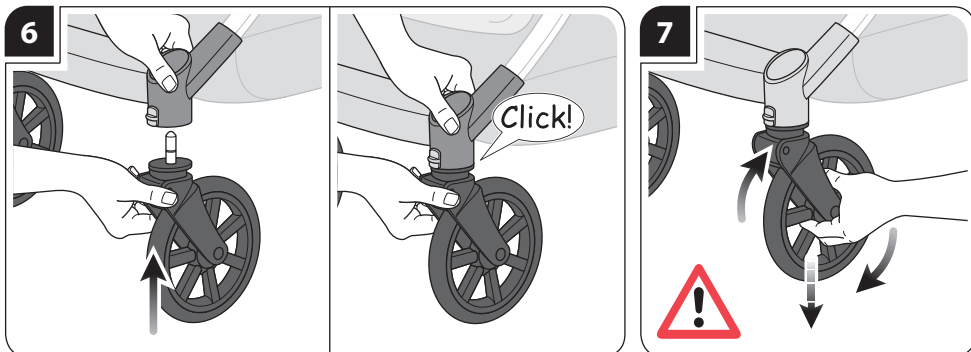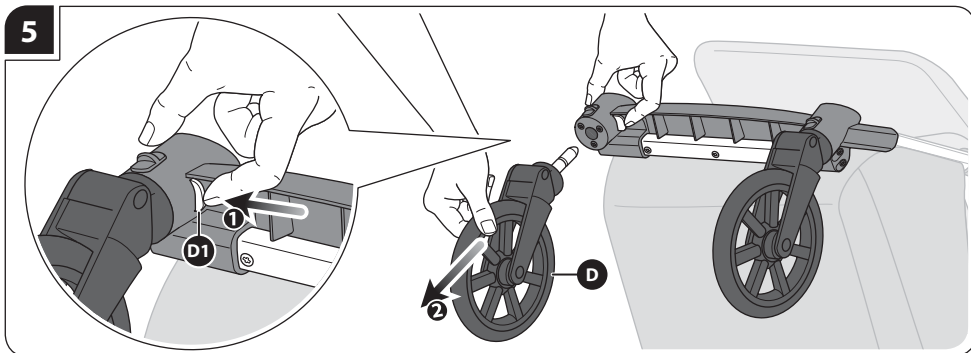

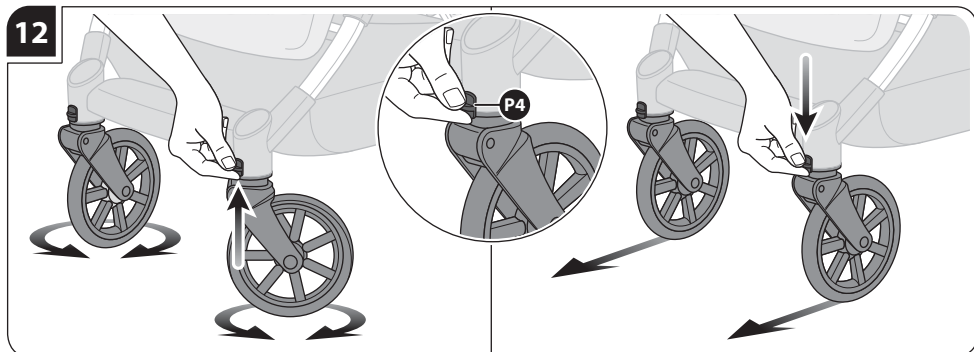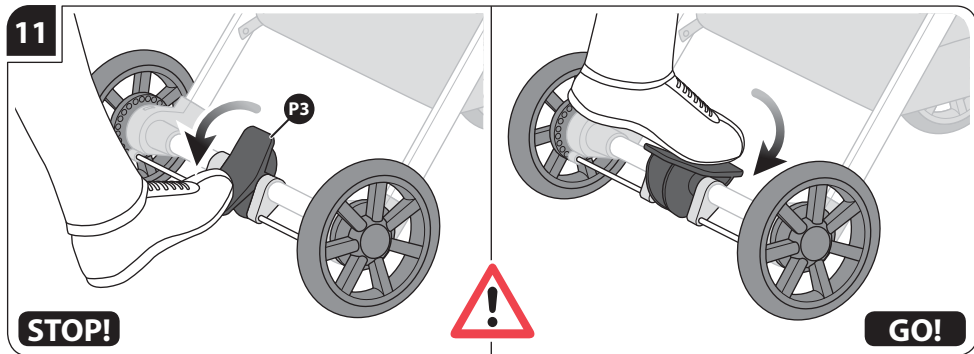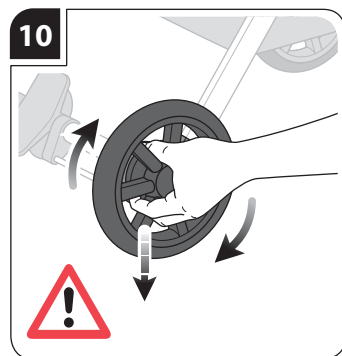
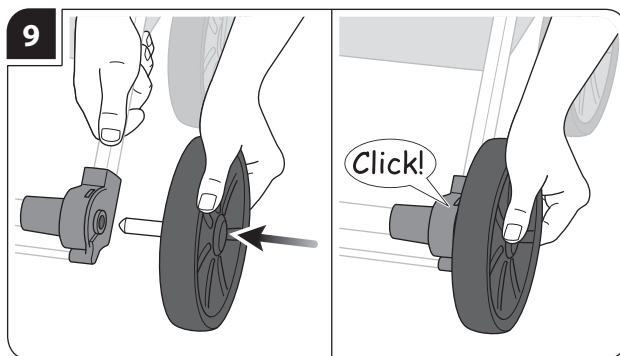
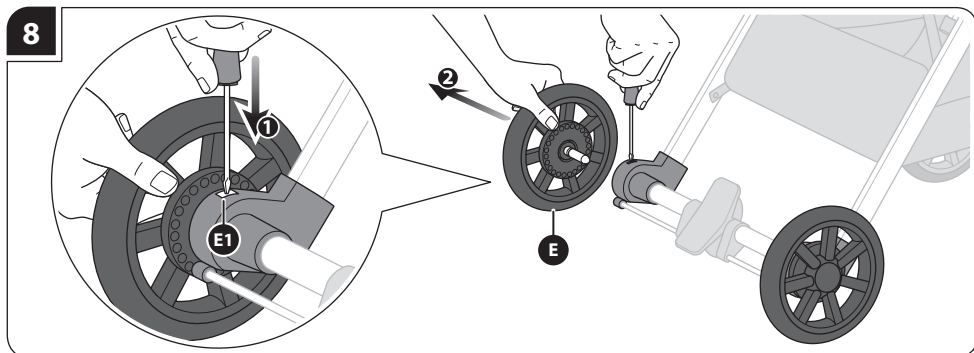


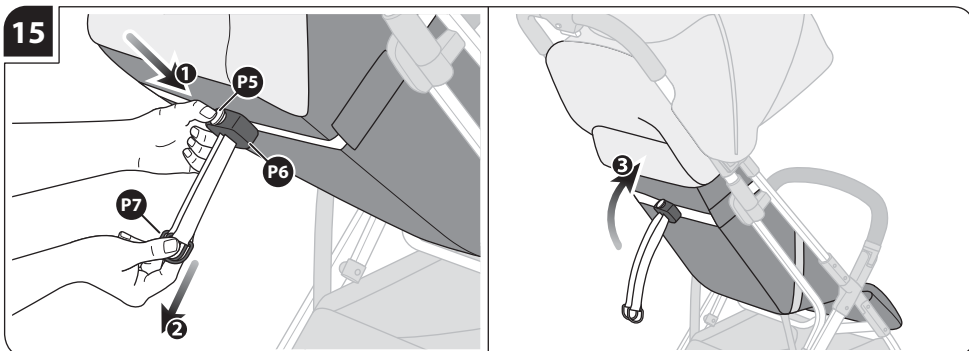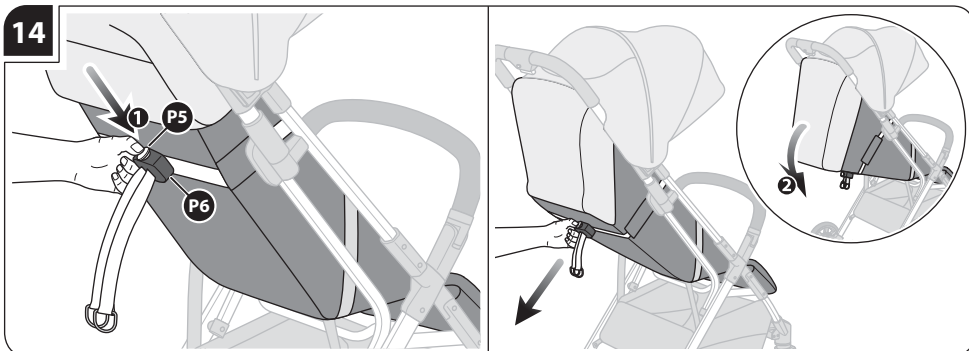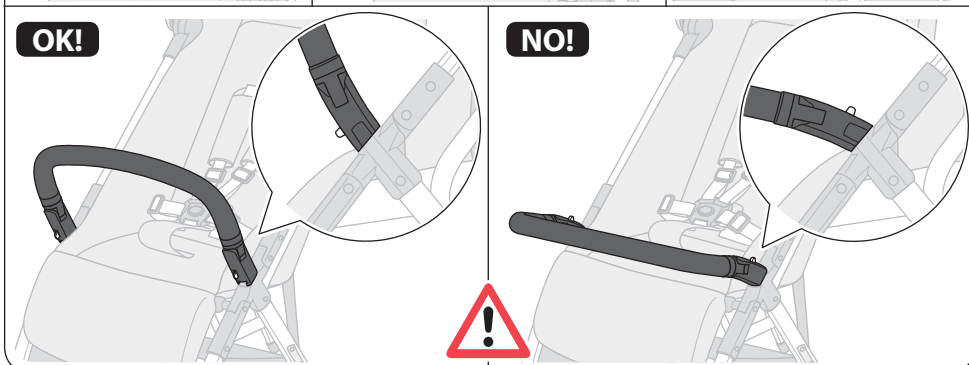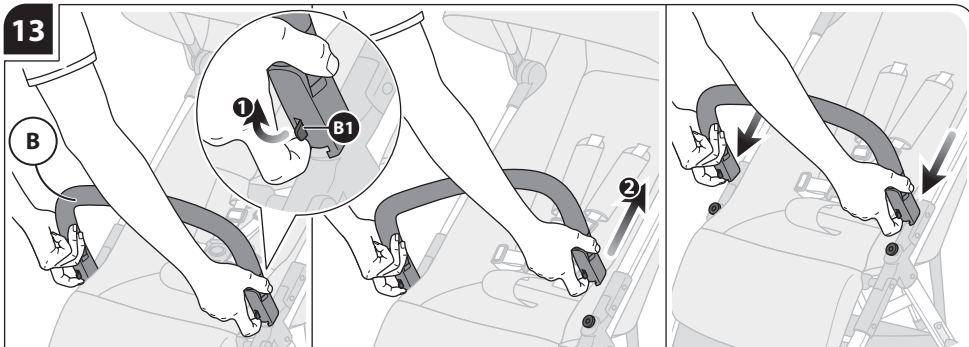



16

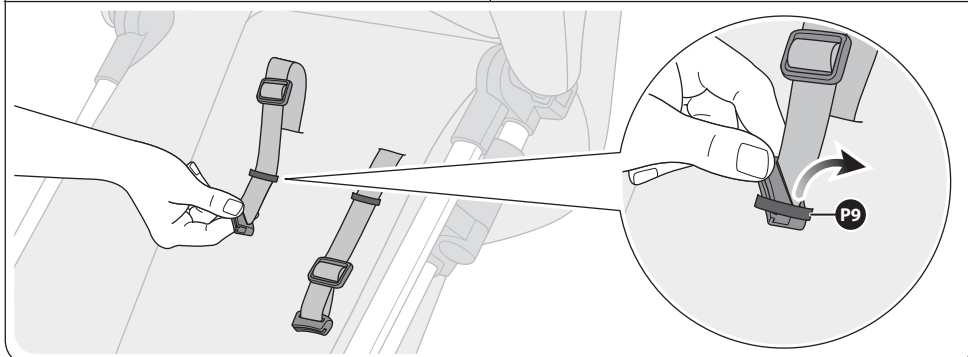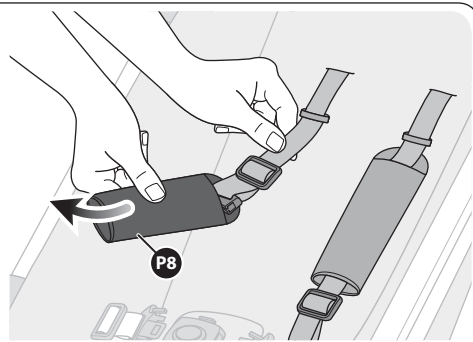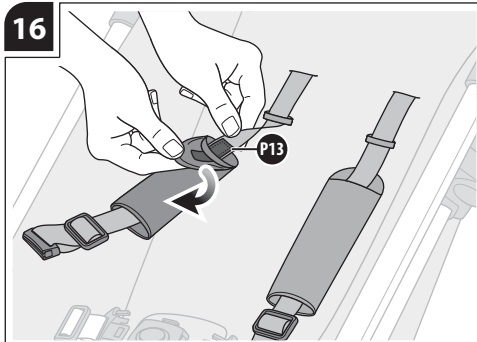


17

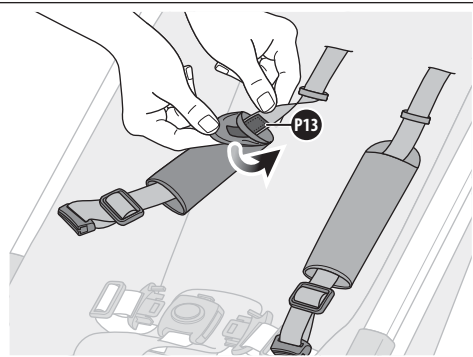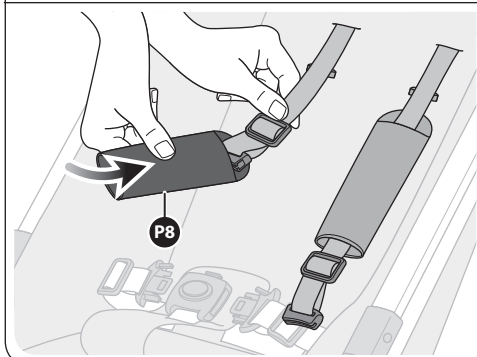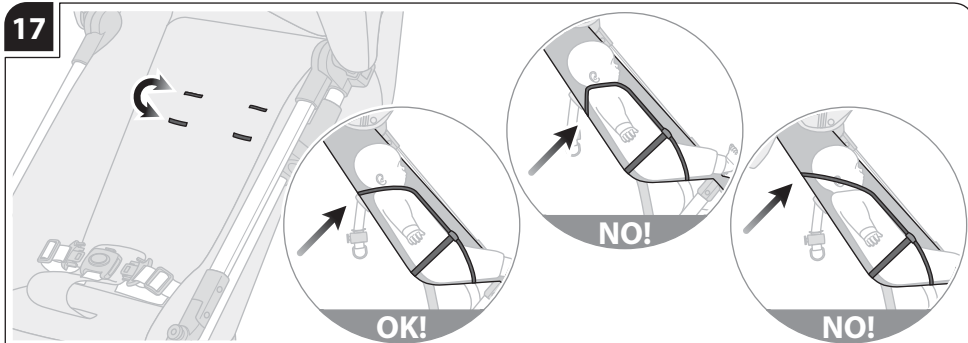



18

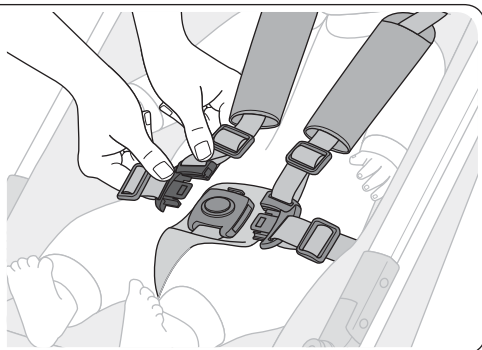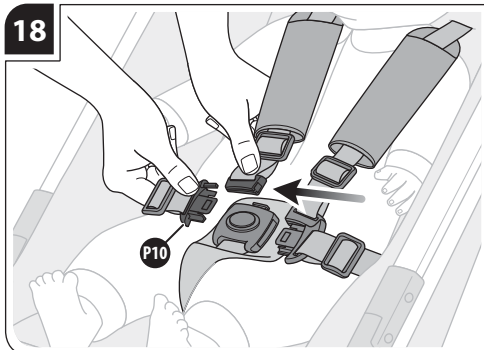



19

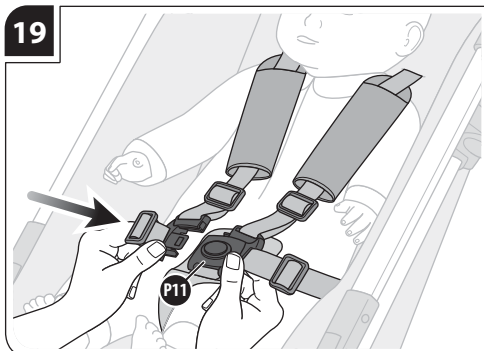



20

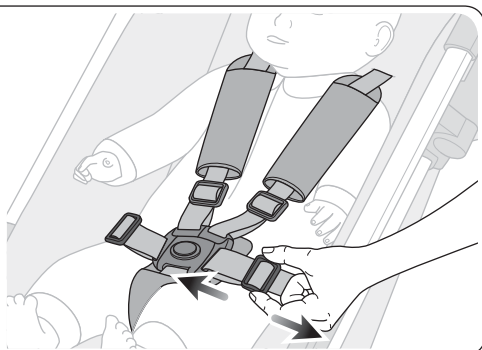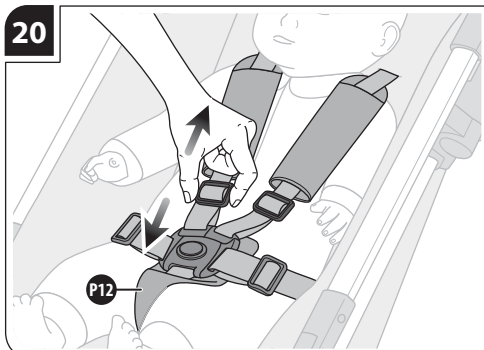



21

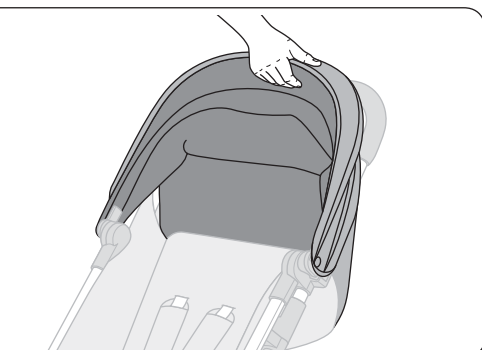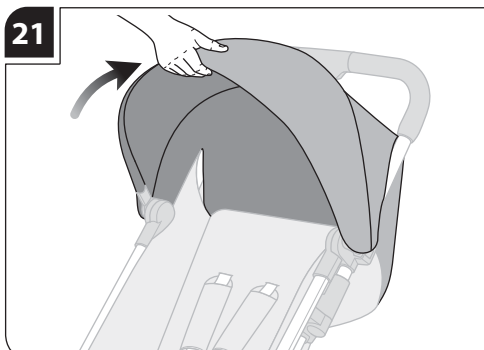



22

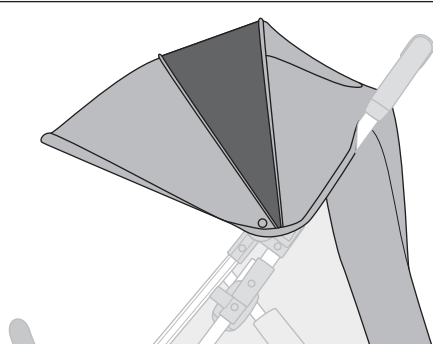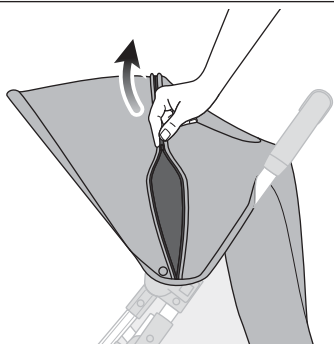



23

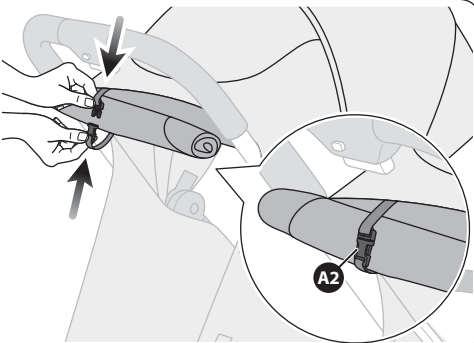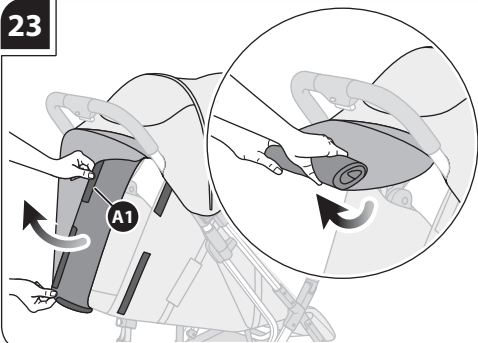


24

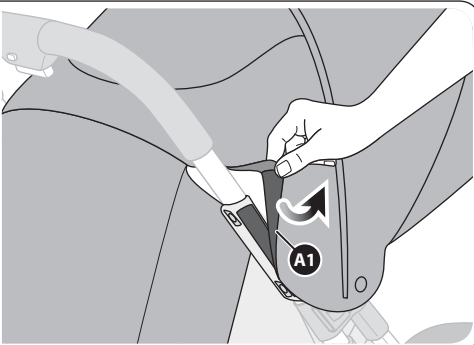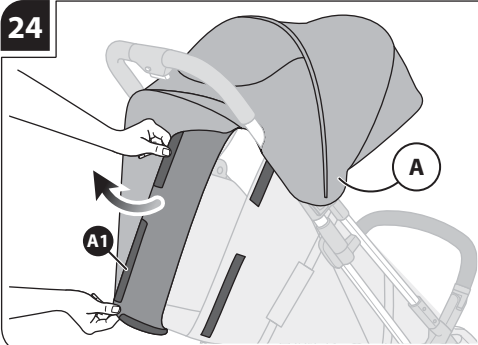



25

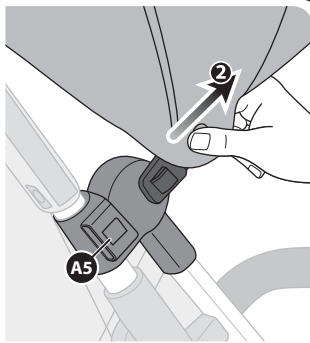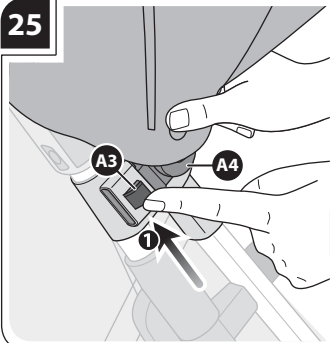


26

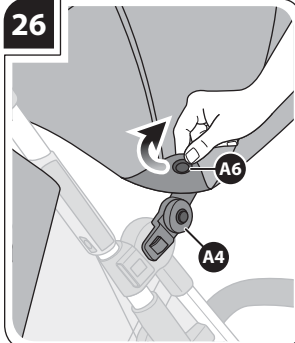


27

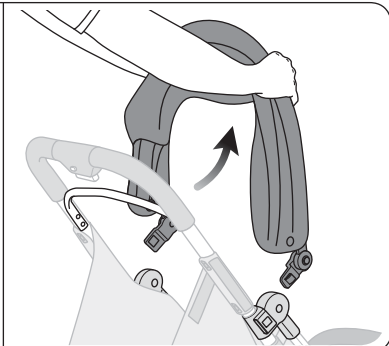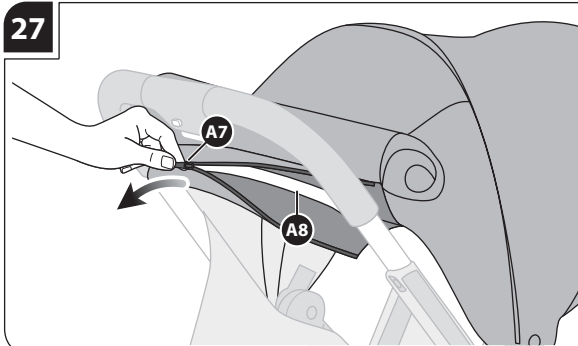


28

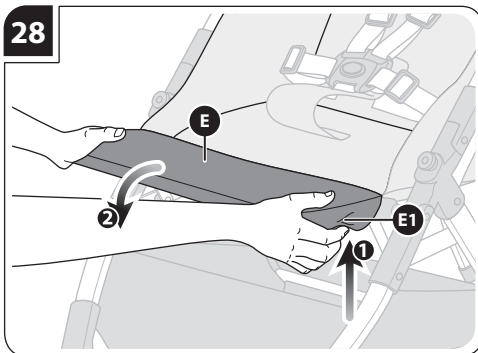


29

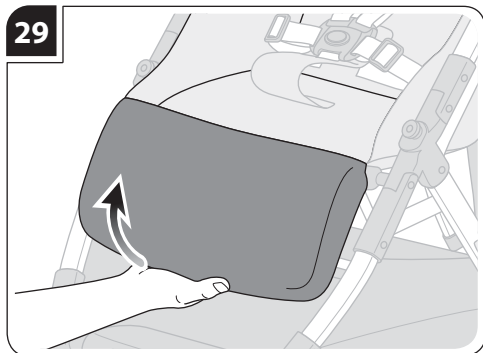


30

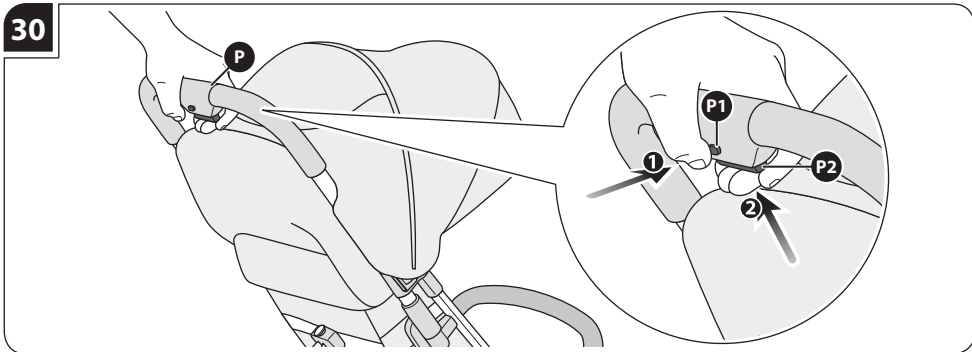





31

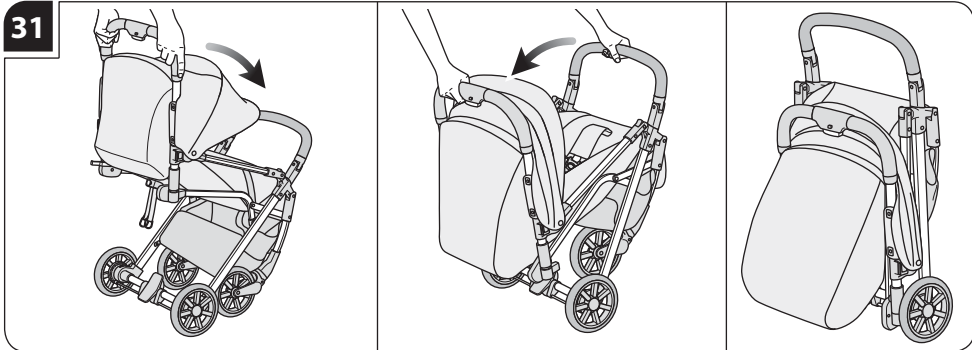

32

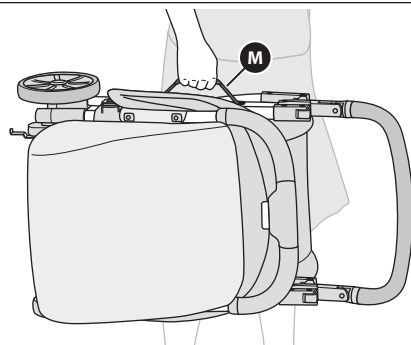

33

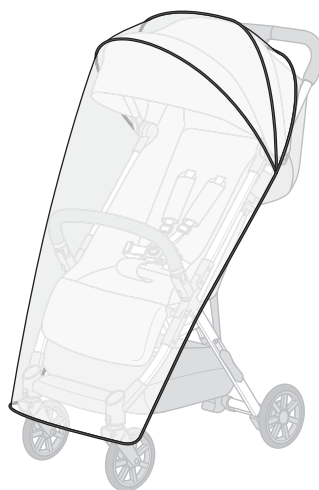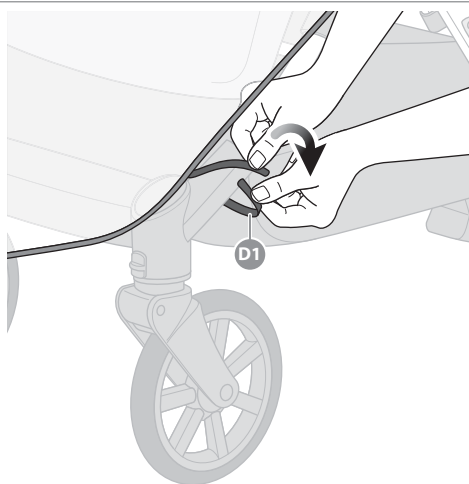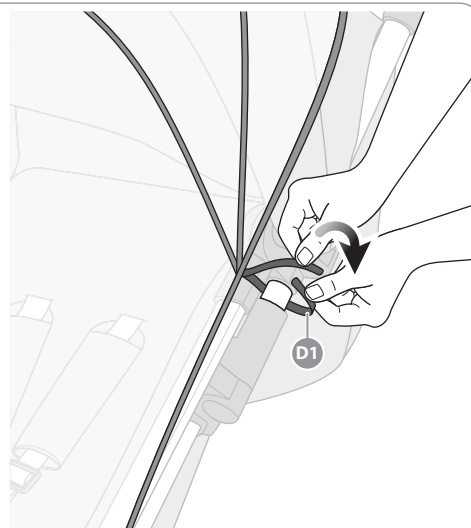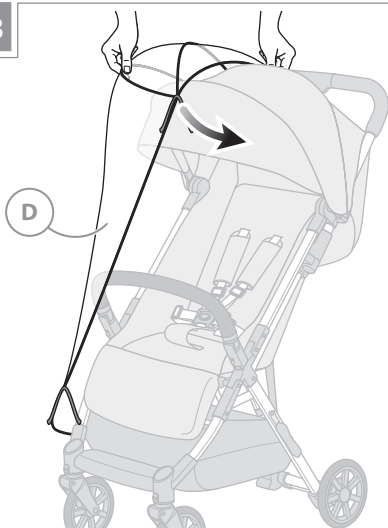

주의사항



• **중요** - 이 설명서를 주의해서 읽고 나중에 참조하기 위해 잘 보관하십시오.

여기에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우 아이의 안전에 영향을 초래할 수 있습니다.

- 아이의 안전은 사용자의 책임입니다.
- **경고!** 아이를 절대 혼자 두지 마십시오. 위험할 수 있습니다. 특히 제품을 사용 중일 때 더 많은 신경을 써주십시오.
- 추락 혹은 미끄러지는 등의 심각한 사고 방지를 위하여 안전벨트가 늘 올바르게 착용되고 조정이 되었는지 확인하십시오.

- 유럽표준 **EN1888-1: 2018**에 따라(이 제품은 신생아에서 최대 **15kg**의 유아까지 사용하기에 적합합니다).
- 이 제품은 최대 **22kg** 어린이까지 사용할 수 있습니다.

- 아이를 절대 혼자 두지 마십시오.
- 제품을 사용하기 전 제품이 완전히 펼쳐졌음을 확인하고 모든 안전장치 및 잠금 장치가 제대로 실행 되었는지 확인하십시오.
- 부상 방지를 위해, 이 제품을 열거나 닫을 때 아이가 멀리 떨어져 있도록 하십시오.
- 아이들이 이 제품을 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.
- 아이가 안전벨트를 하고 있는지 항상 확인하고 안전 벨트 없이 놓아 두지 마십시오.
- 이 유모차는 뛰거나 스케이트 타는 것에 적합하지 않습니다.

- 신생아의 경우 좌석을 최대한 젖힌 위치에서 사용하는 것이 좋습니다.
- 추락 또는 미끄러짐으로 인한 심각한 부상을 방지하려면, 항상 억제 장치를 적절하게 조정된 상태로 활용하십시오.
- 안전벨트 시스템을 올바르게 사용하는 것보다 성인이 지켜보는 것이 더 중요합니다.
- 핸드 레일은 효과적인 제제 시스템이 아니라는 것을 주의하십시오. 항상 안전 벨트를 사용하십시오.
- 연결 부분이 분리될 수 있으니 핸드레일로 유모차를 들어올리지 마십시오.

안전

- 본 제품을 조립하기 전, 운송 중에 제품 및 이에 따른 부속품에 손상이 없는지 확인 하십시오. 만일 제품에 문제가 있을 경우, 제품을 사용하지 마시고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 이 제품을 사용하기 전, 아이의 안전을 위해 제품 포장에 사용된 모든 비닐 팩 또는 부속물들을 제거해 주시고 신생아들이나 아이들에게서 멀리 놓아 두십시오.
- 이 제품에는 어린이 한 명만 탑승할 수 있습니다.
- 사용 전 유의사항:
 - 이 제품이 적합하게 조립되어 모든 구성요소가 정확하게 연결되고 모든 메커니즘이 제대로 연결 및 작동하는지 확인하십시오. 커버가 구조체에 제대로 부착되었는지 확인하십시오.
 - 프레임이 완벽하게 펴지고 모든 연결 메커니즘이 제대로 연결 및 작동하는지 확인하십시오.
- 이 제품을 열거나 접을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 정차 시, 액세서리를 조립 또는 분리하는 동안 시트로부터 아이를 내리거나 놓거나 탑승할 때, 항상 브레이크를 삽입하는 것을 확인 하십시오.
- 잠깐 멈출 때에도 항상 브레이크를 사용하십시오.
- 주차 할 때, 제품을 전후로 움직여, 브레이크가 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
- 어린이가 움직이면 이 제품이 미끄러질 수 있으므로, 브레이크가 걸려 있다 해도 절대로 이 제품을 계단이나 층차가 있는 곳 근처에 두지 마십시오.
- 아이들이 타고 있을 때는 브레이크가 걸려 있어도 유모차를 경사면에 두지 마십시오. 브레이크의 효율성은 경사가 급한 곳에서는 제한됩니다.
- 갑자기 제어 불능이 되거나 아이가 넘어질 수 있으므로 아이를 유모차에 태운 채 계단이나 에스컬레이터를 오르 내리지 마십시오. 단차가 있거나 연결되지 않은 표면에서 오르거나 내릴 때 특히 주의하십시오.
- 소지품 바구니의 최대 부하는 **3kg**. 권장 최대 부하를 초과하지 마십시오.
- 손잡이 및 등받이 제품의 측면에 적용된 모든 무게는 제품의 안전성을 위협하게 할 수 있습니다.
- 이 제품에 반려 동물을 묶으면 제품의 안정성이 저하되고 핸들 제어를 놓칠 수 있습니다.
- 이 제품을 안전 장치가 없는 불꽃, 혹은 히터, 벽난로, 전기 혹은 가스렌지 등에 가까이 두지 않도록 주의하십시오.
- 위험요소가 될 수 있는 모든 것 (예를 들어 전기줄, 철사, 등)에 아이가 가까이 하지 않도록 주의하십시오.
- 아이가 탑승을 하고 있는 동안 줄, 커튼, 혹은 그 외의 아이가 타고 올라가거나 질식의 위험, 혹은 목을 조를 수 있는 모든 환경에 제품을 세워두지 않도록 하십시오.
- 아이가 타고 있을 때는 유모차를 들지 마십시오.

사용자 팁

- 만일 훼손되었거나 부족한 부품이 있다면 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 및 부품에 손상 및/또는 마모, 긁힘 및 찢김 흔적이 있는지 정기적으로 검사하십시오. 손상이나 오작동의 경우 제품을 아기의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용하지 마십시오. 수리를 시도하지 말고 자격이 있는 사람에게만 의뢰하십시오.

- 제품의 근처 혹은 위로 다른 아이 혹은 애완동물이 놀거나 올라타지 않도록 하십시오.
- 제품 조립, 분리, 조절 작업은 오직 성인만이 실행할 수 있습니다. 이 제품을 사용하는 모든 사람들 (아기 부모, 조부모, 친인척 등)이 이 제품의 바른 사용법을 알고 있도록 하십시오. 이 제품은 한 명의 어른만 사용해야 합니다.
- 조절 작동시 유모차의 작동부위(후드, 등받이 조절)가 아이들과 절대 접촉이 되지 않도록 해주세요. 위와 같은 작업을 수행 시 꼭 브레이크를 작동 시켜주세요.



- 아이가 탑승하고 있는 동안 이 제품을 퍼거나, 접거나, 혹은 제품 분리 작업을 실행하거나 시작해서는 안됩니다.
- 어떠한 상황에서도 아이가 가까이 있는 동안에는 이러한 제품 조작에 주의하십시오.
- 작동 중 손가락 끼임 및 절단 사고 발생 위험이 있습니다.
- 대중 교통(예시: 기차, 버스 등)을 이용하여 여행할 때는 아이를 유모차에 두지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 시에는 아이들 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 제품은 아이들의 장난감으로 사용되어서는 안됩니다! 아이들이 이 제품을 장난감으로 사용하지 않도록 하십시오.
- 장시간 이 제품이 햇빛에 노출되었다면, 제품에 열이 식을 때까지 기다린 후 사용하십시오.
- 과열 및 화상을 방지하기 위해, 후드가 완전히 내려진 상태라 하더라도 장시간 어린이가 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

레이нк버(소개된다면)

주의사항!

- 성인의 감독하에 사용하십시오.
- 레인 커버를 사용할 때는 직식을 방지하기 위해 레인 커버가 어린이의 얼굴에 닿지 않도록 하십시오.
- 고정을 위한 후드 없이는 제품 위에 레인커버를 부착하지 마십시오.
- Inglesina 공인 제품에만 사용하십시오.
- 제조사가 권장하는 것 이외의 제품에는 사용하지 마십시오.
- 직식이나 과열의 위험을 방지하려면 햇빛 아래 또는 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오.
- 30°C 온도로 세척하십시오.

보장 조건

- Inglesina Baby S.p.A.는 이 제품이 유럽 공동체 국가와 시장 국가에서 현재 일반적으로 준수하는 제품과 품질 및 안전에 대한 규범/규칙에 따라서 설계되었고 제조 되었음을 보장 합니다.
- Inglesina Baby S.p.A. 는 생산 프로세스의 진행 및 종료 시 제품의 품질에 대해 다양한 방법으로 품질 검사를 했음을 보장합니다. Inglesina Baby S.p.A. 는 공인 대리점에서 구입할 당시에 제품이 조립 및 제조의 결함 없어야함을 보장합니다.

- 이 보증서는 구입자들의 법적인 권한을 인정해 주기 위한 것이며 제품을 구입한 나라마다 나라대로의 규정을 정할 수 있지만, 보증과 규정의 대립이 발생하는 경우에는 이 제품의 보증을 우선합니다.
- 제품 구입 시 제조 이상이 있거나 제품에 문제가 있을 시 사용중에도 제품 이상이 발생되면 사용방법을 참고하고, 본 L'Inglesina Baby S.p.A. 는 구입한 날로부터 24 개월까지 품질을 보증합니다.
- 보증서는 단지 물품을 구매 한 나라에서만 그 효력을 발휘하며 공인 대리점에서 구매한 경우에만 효력이 있습니다.
- 보증서는 최초 제품 구매자에 한해 효력을 발휘합니다.
- 보증서는 제품 제조 결함이나 물건의 이상이 있을 시 반품 및 수리가 가능합니다. L'Inglesina Baby S.p.A. 는 기능에 따라 제품의 교환 및 수리에 관한 보증서를 첨부하지를 결정합니다.
- 보증서를 유용하게 쓰기 위해서 제품의 일련 번호나 제품 구입 시 받은 영수증을 구입일 및 내용을 정확히 읽을수 있는 상태로 보관하십시오.
- 소개된 보증 조건들은 다음과 같은 경우에 권리가 소멸됩니다.
 - 본 제품이 해당 사용 설명서에 명확하게 지시된 것과 다른 사용 목적으로 사용된 경우.
 - 본 제품이 해당 사용 설명서에서 지정한 바를 지키지 않는 방식으로 사용된 경우.
 - 제품이 공인되었거나 예약된 소비자 센터가 아닌 곳에서 수리 했을 경우.
 - 제품을 제조사로부터 공식 인증받지 않은 곳에 천이나 구조의 부분들을 수정 및 조작했을 경우에는 Inglesina Baby S.p.A. 는 제품에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
 - 과실로 인한 결함 및 부주의한 사용 (예. 구조 부품들의 충격, 강한 화학 물질에 대한 노출, 기타 등등).
 - 매일 계속해서 사용함으로써 제품에 생리적인 마모가 발생한 경우 (예: 바퀴, 움직이는 부품, 직물).
 - 이 제품이 소유자나 제 3자(예를 들면 항공이나 기타의 운송 방법에 의해 수하물로 운송되는 경우)에 의해 손상된 경우.
 - 제조업체나 구매 대리점에 서비스를 받기 위해 보낼 때, 구매 영수증 원본 및/또는 일련번호가 없거나 영수증 및/또는 일련번호의 구매일을 명확하게 읽을 수 없는 경우.
- Inglesina Baby 로부터 실행되지 않거나 제공되지 않은 액세서리를 사용하여 제품에 문제가 있을 시 우리의 보증 조건으로부터 보장받지 못합니다 .
- L'Inglesina Baby S.p.A. 는 본인의 잘못으로 인해 이뤄진 훼손에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 보장 기간이 끝났을 경우, 회사는 여전히 사건별로 사건의 조정 가능성을 평가하여서 동일한 마켓에 도입된 일자로부터 최대 4 년동안 그 제품의 서비스를 보장할 수 있습니다.

교환/ 판대 후 서비스

- 시간이 흘러도 제품의 완벽한 기능을 보장하기 위해서 안전장치의 정기적 점검을 해주세요. 만약 제품에 문제가 있거나 어떠한 하자가 있을 경우, 제품을 사용하지 마십시오. 바로 Inglesina 제품 대리점 혹은 소비자센터로 연락주시기 바랍니다.
- L'Inglesina Baby 에서 제공되거나 승인되지 않은 부속 혹은 액세서리를 사용하지 마십시오.

서비스가 필요한 경우 무엇을 합니까

- 제품에 서비스가 필요한 경우, 해당 제품에 관련된 "일련번호"를 가지고 있는지 확인하고 바로 물건을 구입한 대리점에 연락하십시오.
- 대리점의 의무는 각각의 경우에 적합한 조정 방법을 평가하여 Inglesina 와 연락하고 마지막으로 후속 지도를 제공해야 합니다.

• Inglesina 소비자 센터는 소개된 웹 사이트 Inglesina: inglesina.com 의 보증 및 서비스 부분에 적절한 양식을 작성하는 것을 통하여 필요한 모든 정보를 제공해야 합니다.

제품의 유지 및 관리

- 이 제품은 사용자의 정기적인 유지 및 관리가 필요합니다.
- 절대로 제품 기기 혹은 부속 조립을 강제로 분해 혹은 조립하려 하지 마십시오. 만약 정확하지 않을 경우, 설명서를 다시 확인해 주시기 바랍니다.
- 제품의 곰팡이 방지를 위하여 제품이 아직 젖어있는 상태일 경우 보관을 하지 마시고, 제품을 습기가 찬 곳에 보관하지 마시기 바랍니다.
- 제품을 건조한 환경에 보관해 주시기 바랍니다.
- 바람, 물, 비, 눈 등에서 제품을 보호해 주시기 바랍니다. 또한, 장시간 햇살에 이 제품을 노출할 경우 제품의 색이 바랄 수 있습니다.
- 해변에서 사용한 다음에는, 녹스는 것을 방지하기 위해 주의해서 모래와 소금을 제품에서 완전히 제거하고 말리십시오.
- 플라스틱과 금속 부품 부분은 젖은 천 혹은 가벼운 세제를 이용해 닦아 주시기 바랍니다. 강한 용제, 암모니아 혹은 석유는 사용을 금합니다.
- 녹스는 것을 방지하기 위해 물이나 습기에 제품이 닿았을 경우 금속 부분을 모두 건조시켜 주시기 바랍니다.

- 움직이는 부속의 모든 부분을 청결히 해 주시고, 필요시 경우로 윤활제를 발라 주십시오.

유모차 직물 세탁 시 팁

- 시트 커버와 하네스는 표면 세척만 가능합니다. 젖은 형질과 순한 비누로 닦으십시오. 용제, 암모니아 또는 표백제를 사용하지 마십시오. 마모성 세제 또는 수세미를 사용하지 마십시오.
- 시트의 라벨 설명에 따른 방법으로 세탁을 해주시기 바랍니다.



탈색제를 사용하지 마십시오



세탁기의 건조기능을 사용하지 마십시오



약간 기운 상태로 그늘에서 말리십시오



다림질을 하지 마십시오



드라이클리닝을 하지 마십시오

회전식 건조기를 사용하지 마십시오

- 완전히 건조된 상태에서 내부 시트를 사용하거나 보관하십시오.

설명서

부속품 내역

그림 1

- A 후드
- B 안전대
- C 장바구니
- D 레인 커버

지원하다 "스스로 세우기"

그림 2 유모차가 스스로 설 수 있도록 지지대 (S1) 를 당겨서 제자리에 놓아주십시오.

유모차 펼치기

그림 3 스톱퍼를 열려면 컨트롤 장치가 해제될 때까지 (P1) 버튼을 누르고 동시에 (P2) 버튼을 해제하십시오 (P).

그림 4 양쪽 핸들을 단단히 잡고 유모차를 들어올려 제대로 펼쳤을 때 나는 딸깍 소리를 확인하십시오.

경고: 사용하기 전에 유모차가 제대로 펼쳐졌는지 확인하세요. 양쪽 모두 빨간 부분이 보이지 않아야 합니다.

주의: 유모차를 접고 펼치는 단계에서만 제어 장치 (P) 를 이용하십시오. 평상시 유모차를 사용할 때 실수로 조작하지 않도록 주의하십시오.

전방 휠 제거 / 고정

필요에 따라 앞바퀴 (D) 는 간단하게 프레임으로부터 분리 할 수 있습니다.

그림 5 제거하려면 레버 (D1), 를 누른 상태로 전면 지지대에서 빼냅니다.

그림 6 다시 설치하려면 딸깍 소리가 나며 제대로 걸릴 때까지 제자리에 밀어 넣으십시오.

그림 7 주의: 사용하기 전에 바퀴들이 올바르게 고정 되었는지 확인합니다.

후방 휠 제거 / 고정

필요한 경우 후방 휠 (E) 을 쉽게 제거할 수 있습니다.

그림 8 드라이버(나 포함되어 있지 않지만 이와 비슷한 공구)를 사용하여 레버 (E1) 를 돌리는 동시에 후면 지지대에서 제거하십시오.

그림 9 다시 설치하려면 딸깍 소리가 나며 제대로 걸릴 때까지 제자리에 밀어 넣으십시오.

그림 10 주의: 사용하기 전에 바퀴들이 올바르게 고정 되었는지 확인합니다.

뒷바퀴 브레이크

그림 11 브레이크를 작동시키려면 후방 중앙 레버 (P3) 를 사용하십시오.

아이의 안전을 위해 유모차가 멈춰 있을 때는 항상 브레이크를 작동시켜 주십시오.

앞바퀴 잠금/해제 장치

그림 12 유모차에는 회전식 바퀴가 있으며 앞바퀴 조립체 옆에 있는 레버 (P4) 를 간단하게 조작해 이 바퀴를 잠그거나 풀 수 있습니다.

안전대

그림 13 핸드레일 (B) 은 한쪽 면으로 열거나 완전히 제거할 수 있습니다. 열려면 레버 (B1) 를 당겨 시트에서 제거하십시오.

제거하려면 다른 쪽에서 해당 동작을 반복하십시오.

주의: 핸드레일을 그림과 반대 방향으로 걸어서는 안됩니다.

등받이 각도 조절

그림 14 등받이를 낮추려면 중앙 장치 (P6) 에서 버튼 (P5) 을 눌러 후면 벨트를 해제하십시오.

그림 15 등받이를 들어 올리려면 중앙 장치 (P6) 의 버튼 (P5) 을 누르는 동시에 후면 링 (P7) 을 당깁니다.

안전 벨트

그림 16 등 스트랩의 높이를 조절해야 하는 경우, 어깨 스트랩 (P8) 을 벨트에 스트랩을 고정시키는 찍찍이 (P13) 를 분리하여 제거한 후, 스트랩을 등받이 (P9) 에 있는 고리 밖으로 당깁니다. 두 개의 등 스트랩을 항상 동일한 높이로 이용하십시오.

그림 17 올바른 위치를 잡고 나면, 어깨 스트랩 (P8) 을 등 스트랩에 다시 삽입하면서 찍찍이 (P13) 가 올바르게 부착되었는지 확인합니다.

그림 18 어깨 벨트가 올바르게 허리 끝 벨트에 삽입 되었는지 확인합니다 (P10).

그림 19 허리 벨트 끝을 중앙 벨크에 끼웁니다 (P11).

그림 20 복부 벨트와 가랑이 벨트 (P12) 를 항상 같이 사용하시고, 아이의 몸을 잘 고정하고 있는지도 확인하십시오.

주의! 위와 같은 지침을 무시할 경우 아이가 유모차로부터 미끄러지거나 떨어져 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

주의: 아이가 자라면 안전 벨트의 높이와 길이도 그에 따라 조정해주시기 바랍니다.

후드

그림 21 후드의 조절은 원하는 위치에 후드를 놓는 것으로 충분합니다.

그림 22 후드는 천 재질로 삽입할 수 있게 되어 있으며 커버를 더 넓게 덮어 자외선 차단 성능을 향상합니다.

통풍 코드

후드 뒤쪽은 원활한 공기 순환을 위해 제거할 수 있는 것은 물론 완전히 접을 수도 있습니다.

그림 23 고정 벨크로 (A1) 를 분리하고 후드의 뒤쪽을 감싸 작은 중앙 버클 (A2) 로 잠급니다.

코트 제거

그림 24 후드 (A), 를 제거하려면 고정 벨크로 (A1) 를 분리하십시오.

그림 25 중앙 조인트 (A4) 의 레버 (A3) 를 누르는 동시에 유모차의 시트 (A5) 에서 후드를 제거하십시오.

그림 26 중앙 조인트 (A4) 에서 두 개의 자동 걸쇠 (A6) 를 빼냅니다.

그림 27 내부 지퍼 (A7) 를 열고 고정된 후면 라이너 (A8) 에서 라이닝을 벗깁니다.

이 시점에서 유모차에서 후드를 완전히 제거할 수 있습니다.

발 받침 발판 조절

그림 28 플랫폼 (E), 을 낮추려면 두 개의 하단 버튼 (E1), 을 동시에 아래로 밀어서 작동시킵니다.

그림 29 발판을 다시 올리기 위해서는 위로 충분히 당깁니다. 자동으로 고정 됩니다.

유모차 접기

그림 30 스트롤러를 접으려면 컨트롤 장치가 해제될 때까지 (P1) 버튼을 누르고 동시에 (P2) 버튼을 해제하십시오 (P).

그림 31 그런 다음 유모차가 완전히 접힐 때까지 아래쪽으로 미십시오.

주의: 유모차를 접고 펼치는 단계에서만 제어 장치 (P) 를 이용하십시오. 평상시 유모차를 사용할 때 실수로 조작하지 않도록

주의하십시오.

유모차 운반 시

그림 32 유모차를 운반할 경우 꼭 유모차 운반 손잡이 (M) 를 사용합니다.

유모차를 다른 방식으로 잡아서 들지 마십시오.

레인커버 (소개된다면)

그림 33 레인 커버 (D) 를 유모차에 고정시키려면, 올바른 위치에 둔 후, 벨크로 끈 (D1) 을 먼저 측면 튜브 주위에 채우고 그 다음 앞쪽의 벨크로 끈 을 조입니다.

Inglesina

L'Inglesina Baby S.p.A.

Via Lago Maggiore, 22/26 - 36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Italy
Tel. +39 0444 392 200 - Fax +39 0444 392 250
inglesina.com - info@inglesina.com